

## Wie verarbeitet man unsere Tapete

Die Fototapete kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Die Wand sollte jedoch sorgfältig vorbereitet sein. Das Ergebnis der fertigen Wand wird von den Vorarbeiten stark beeinflusst. Der Untergrund sollte eine saugfähige, glatte weiße Wand sein. Raue Untergründe können mit gipshaltiger Spachtelmasse geglättet werden und stark saugende Untergründe grundiert werden. Sollten Sie zur Wandbeschaffenheit unsicher sein, konsultieren Sie einen Fachmann.

### Sie benötigen:

- Tapetenkleister für Vliestapete
- Bleistift
- Wasserwaage
- Kleisterrolle oder Kleisterpinsel
- Eimer, Rührstab
- Tapezierrolle
- Nahtroller
- Cuttermesser
- Schwamm



### Bevor es los geht!




Prüfen Sie Ihre Fototapete genau, um Beanstandungen auszuschließen. Reklamationen oder Ersatzansprüche von verarbeiteten Material sind ausgeschlossen.



Sie erhalten die Fototapete in einzelnen Bahnen. Die Bahnen sind nummeriert.




Mit der Motivseite nach oben werden die Bahnen in die richtige Reihenfolge gelegt. Bahn 1 ist die erste Bahn von links.

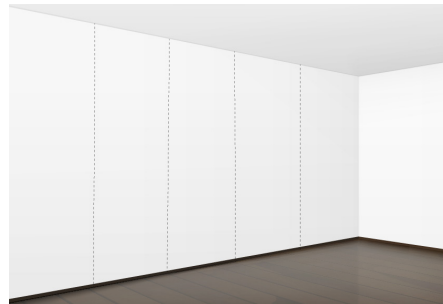

Vorbereitung der Wand: Zeichnen Sie die Bahnbreiten durch Markierungslinien an. Diese unterstützen Sie bei der lotgerechten und genauen Anbringung der ersten Bahn.



Rühren Sie den Tapetenkleister nach Anleitung des jeweiligen Herstellers an. Tapetenkleister für Vliestapete z.B. von Metylan.

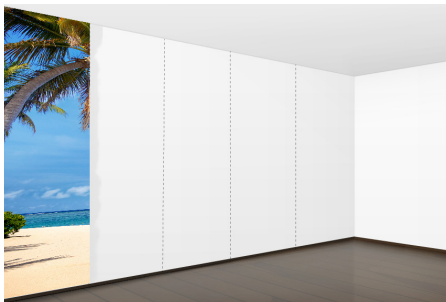

Der Kleister wird nun, Bahn für Bahn, gleichmäßig auf der Wand mit Orientierung an den Hilfslinien aufgetragen.



Die Verklebung der ersten Bahn erfolgt lotgerecht an der Hilfslinie. Legen Sie die erste Bahn ins Kleberbett ein und nutzen Sie die Tapezierrolle zum glatt streichen, so dass die Luft von der Mitte zu den Seiten herausweichen kann.



Bereiten Sie nun das nächste Wandstück mit Kleister vor und verkleben Sie nun die zweite Bahn auf Stoß, am Motiv ausgerichtet.



Kleberreste bitte sofort mit einem feuchten Lappen oder Schwamm entfernen. Die Naht kann mit einem Nahtroller leicht nachbearbeitet werden.



Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cutter-Messer beschneiden.



Die fertig tapezierte Fototapete kann nun bei Zimmertemperatur, ohne Zugluft, trocknen.

**Wir wünschen Ihnen ein gutes Tapezierergebnis.**